



## STEP1 坑口据付工


① 杭芯の確認

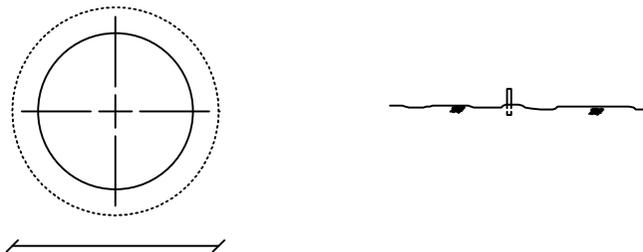


② 坑口の掘削

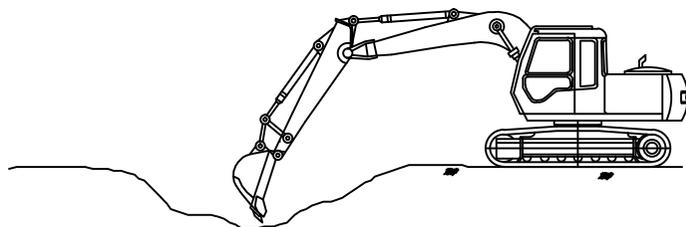

③ 底盤の整形・均し～  
ライナープレートの組立  
(杭芯・杭高の再確認)




④ 坑口固定コン打設

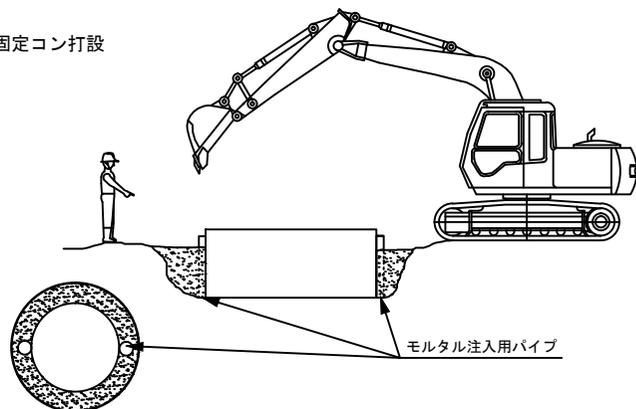


## STEP2 掘削及び土留材設置手順

⑤ 重機にて掘削

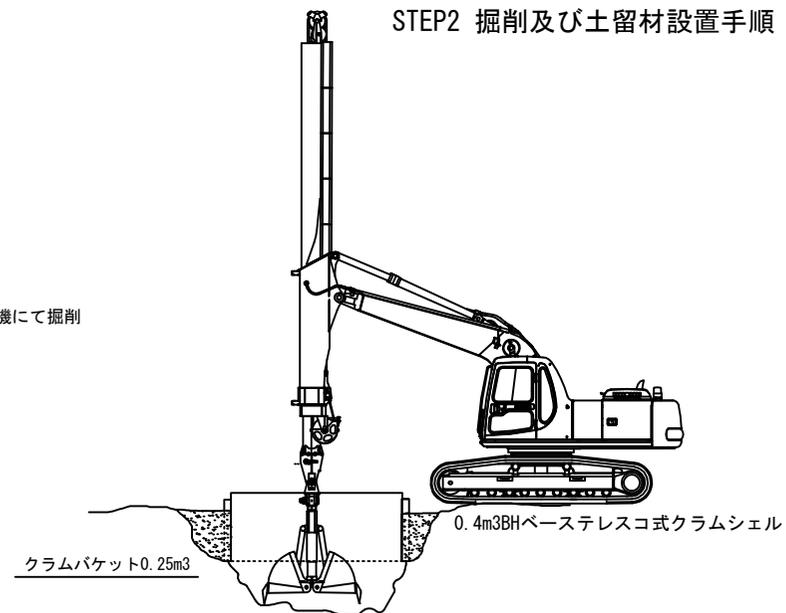

⑥ 人力による坑壁整形

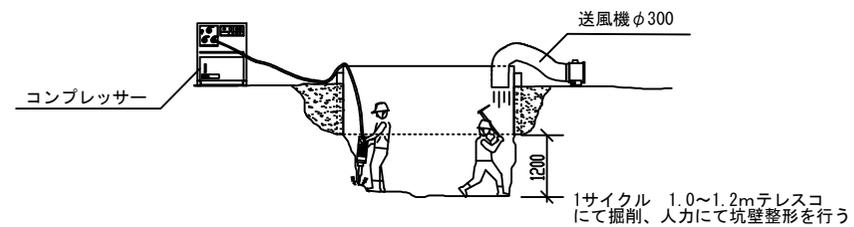

※地山が安定していない場合は0.5mピッチで行う。

⑦ 土留め材の設置

